

OREGON®

Jet-Fit™ ジェットフィット 取扱説明書



SHINGU
SHOKO

- ・軽量・堅牢なアルミとプラスチックの本体
- ・差し込むだけでコードのセットが完了
- ・太さ 2.0 mmから 7.0 mmまでの様々なナイロンコードが使用できます。


◎品番：111110 2本出しタイプ
※2本出しタイプは排気量 25 cc以上の刈払機での使用を推奨します。

・付属品
フレキシブレード：2.5 mm×26 cm ×2本
3.5 mm×26 cm ×2本
ワッシャー：4枚
1インチリング：1枚

◎品番：111111 4本出しタイプ
※4本出しタイプは排気量 40 cc以上の刈払機での使用を推奨します。

・付属品
フレキシブレード：2.65 mm×26 cm ×4本
4.0 mm×26 cm ×4本
ワッシャー：4枚
1インチリング：1枚

ナイロンコードの取り付け

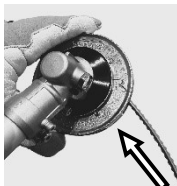

本体の穴（矢印の刻印されている方向）へナイロンコードを差し込みます。

反対側の穴から1 cm程度出るまで押し込みます。押し込みが不足していると、ナイロンコードが交換しにくくなります。


差し込む方向が逆だと、使用中にナイロンコードが抜け落ちる可能性があります。



ジェットフィットの刈払機への取付け




本体を刈払機にセットし、機種にあった内径のワッシャーを取り付けます。

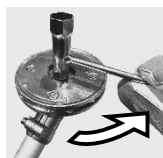

刈払機に使用しているボルト（またはナット）で締め付けます。ほとんどの刈払機で締まる方向が通常
の反対（逆ネジ）なので注意します。

底部カバーを本体の溝に合わせてはめ込み、LOCK と記載された方向へ回して固定し、取付を完了します。

摩耗したナイロンコードの交換

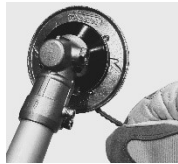

ナイロンコードが摩耗したら、差し込んだ反対の穴からコードを引き抜き、新しいコードと交換して

ください。コードが根元近くで切れてしまい、引き出せないときは、ドライバーなどで、先端が出てくるまで押し込んでから引き抜きます。

太い茎の切断や障害物で大きな負荷がかかるとコードが内部のストッパーに噛み込み抜けるようになることがあります。その場合はペンチやプライヤーで引き抜いてください。この現象は故障ではなく、機能に影響を与えません。

・刈払機を動かしてもジェットフィットが回転しない

ジェットフィットが刈払機に正しく取り付けできていない可能性があります。締め付けボルトとワッシャーのサイズが合っているか確認してください。付属のワッシャーの穴径は8 mm、10 mm、12 mm、15 mmです。それ以外のサイズは別途ご用意ください。

・底部のプラスチックカバーが外れない

カバーの穴にドライバーなどを差し込み、矢印と逆の方向に回して外します。

トラブルシューティング

・使用中にナイロンコードが抜ける
コードの差し込み方が間違っている可能性があります。

「ナイロンコードの取り付け」を参照してください。

・ナイロンコードが引き抜けない。

強く噛み込んでいて工具でも抜けない場合は、分解して取り出してから再度組み立てます。このとき内部のスプリングなどの小さな部品を紛失しないよう注意します。



警告：回転するコードを人体に接触させないでください。付属のナイロンコードは切れ味が鋭いため、コードに触れた場合裂傷を負う恐れがあります。

使用上の注意

安全のため必ずお守りください。

1. 使用前の注意事項

作業中の飛散物から身を守るために刈払機の飛散防護カバーを適切に装着し、作業時には保護メガネ、防音保護具(耳栓など)、保安帽、防振手袋、安全長靴、肌が露出せず、すそ締めりそで締めりの良い服装を忘れずに着用してください。

2. 使用中の注意事項

作業者から半径15M以内を作業範囲とし、この範囲に人や家畜、別の作業者が入ってきた場合は、すぐにエンジンを切り刈払機の回転を止めてください。



株式会社 新宮商行

千葉県松戸市稔台 6-7-5 TEL 047-361-4701(代)